


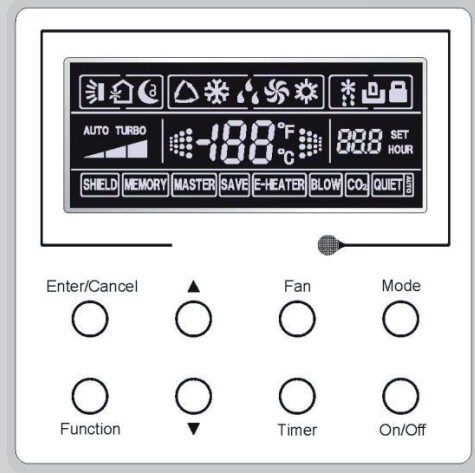

Kablolu Uzaktan Kumanda FLR-XK19 ve Kablosuz Uzaktan Kumanda FLR-YAP Kullanım Kılavuzu

Kullanıcıya Uyarı

- ◆ Kablolı uzaktan kumandayı asla nemli ortamlarda kurmayın veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- ◆ Kablolı uzaktan kumandayı ve kablosuz uzaktan kumandayı asla bir yere çarpmayın, fırlatmayın ve sık aralıklarla sökmeyin.
- ◆ Kablolı uzaktan kumandayı ve kablosuz uzaktan kumandayı hiçbir zaman elleriniz ıslakken çalıştırmayın.
- ◆ Kablolı kumandayı kendi başınıza çıkarmayın veya takmayın. Herhangi bir sorunuz olması halinde lütfen satış sonrası hizmetleri merkezimize başvurun.
- ◆ Kablolı kumanda çeşitli ünite türleri için kullanılabilen genel bir modeldir. Kablolı kumandanın bazı işlevleri belirli ünite türlerinde kullanılamaz. Daha fazla ayrıntı için lütfen ünitenin kullanım kılavuzuna bakın. Bu tür kullanılamayan bir işlevin ayarı ünitenin çalışmasını etkilemez.
- ◆ Kablolı kumanda evrenseldir. Uzak alıcı ya iç üniteye ya da kablolı kumandadır. Lütfen spesifik modellere bakın.
- ◆ Kablolı kumandaya bağlı bazı iç ünitelerde olduğu gibi, ayar sıcaklığı otomatik modda ayarlanabilen uzaktan kumanda kullanılırsa, kablolı kumanda otomatik moddaki ayar sıcaklığı yerine uzaktan kumandanın mod sinyalinin alacaktır.
- ◆ Kablolı kumanda evrensel bileşendir. İç ünite kablolı kumandaya bağlandığında, iç ünitenin görüntülenme durumuna iç ünite karar verir. Geçerli durum ve geçersiz durum normal duruma aittir.



Lütfen bu ürünü kurmadan ve kullanmadan önce bu Kılavuzu dikkatle okuyun.


İçindekiler

I	Kablolu Uzaktan Kumanda FLR-XK19	1
1	LCD Ekrandaki Semboller	1
1.1	Kablolu Uzaktan Kumanda Dış Görünümü	1
1.2	Kablolu Uzaktan Kumanda LCD Ekranı	1
2	Butonlar	2
2.1	Kablolu Uzaktan Kumanda Üzerindeki Butonlar	2
2.2	Buton İşlevleri	3
3	Çalıştırma Talimatları	4
3.1	Açma/Kapatma	4
3.2	Mod Ayarı	4
3.3	Sıcaklık Ayarı 4	
3.4	Fan Ayarı	5
3.5	Zamanlayıcı Ayarı	5
3.6	Panjur Salınım Ayarı	7
3.7	Temiz Hava Valfi İşlev Ayarı	8
3.8	Uyku Ayarı	9
3.9	Turbo Ayarı	10
3.10	Enerji Tasarrufu İşlev Ayarı	11
3.11	E-ısıtıcı Ayarı	12
3.12	Üfleme Ayarı	13
3.13	Sessiz İşlev Ayarı	14
3.14	Dred İşlev Ayarı	15
3.15	Diğer İşlevler	15
4	Kurma ve Sökme	17
4.1	Kablolu Uzaktan Kumanda Sinyal Hattı Bağlantısı	17
4.2	Kablolu Uzaktan Kumandanın Kurulumu	17
4.3	Kablolu Uzaktan Kumandanın Sökülmesi	20
5	Hata Kodları	20
II	Kablosuz Uzaktan Kumanda FLR-YT1F	23
1	Buton İşlevleri	23
2	Genel Çalıştırma Bilgisi	25
3	İsteğe Bağlı Çalıştırma Bilgisi	26

I Kablolu Uzaktan Kumanda FLR-XK19


1 LCD Ekrandaki Semboller

1.1 Kablolu Uzaktan Kumanda Dış Görünümü

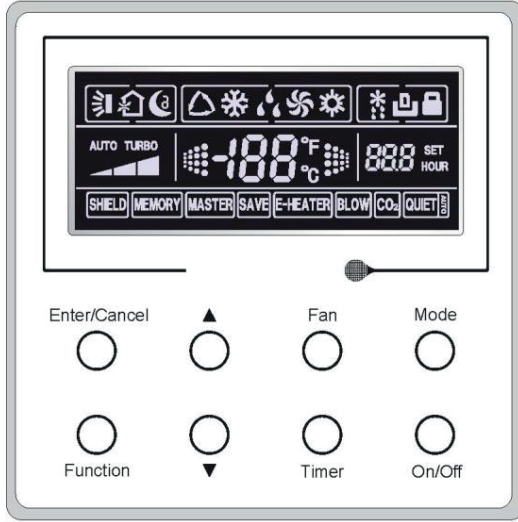

Şekil 1 Kablolu Uzaktan Kumanda Dış Görünümü

1.2 Kablolu Uzaktan Kumanda LCD Ekranı

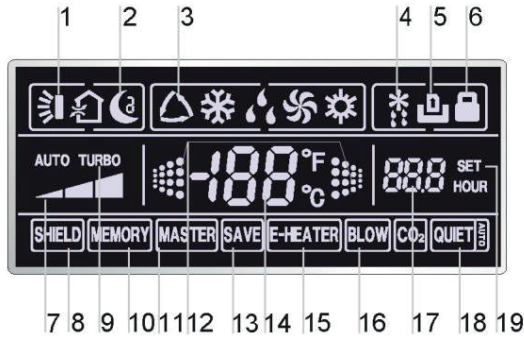


Şekil 2 Kablolu Uzaktan Kumanda LCD Ekranı

Tablo 1

Sıra	Semboller	Açıklama
1		Salınım işlevi.
2		Uyku işlevi.
3		İç ünite çalışma modları (Soğutma, Kurutma, Fan ve Isıtma).
4		Dış ünite buz çözme işlevi.
5		Kapak kontrolü işlevi.
6		Kilitleme işlevi.
7		İç ünite fan hızı - Yüksek, orta, düşük veya otomatik.
8		Koruma işlevleri (Butonlar, sıcaklık, Açma/Kapatma veya Mod uzak ekran tarafından korunur).
9		Turbo işlevi.
10		Hafıza İşlevi (Güç kesintisi ve ardından güç geri geldikten sonra iç ünite orijinal ayar durumuna geri döner).
11		Ana kablolu uzaktan kumanda (bu fonksiyon henüz bu ünite için mevcut değildir).
12		Herhangi bir tuşa basılmadan ünitenin açık durumunda yanıp söner.
13		Enerji Tasarrufu işlevi.
14		Ortam/ön ayarlı sıcaklık değeri.
15		Yardımcı elektrikli ısıtma işlevi.
16		Üfleme işlevi.
17		Zamanlayıcı işlevi.
18		Sessiz işlevi (iki adettir: sessiz ve otomatik sessiz).
19	SET (AYAR)	Hata ayıklama modunda görüntülenecektir.

2 Butonlar

2.1 Kablolu Uzaktan Kumanda Üzerindeki Butonlar

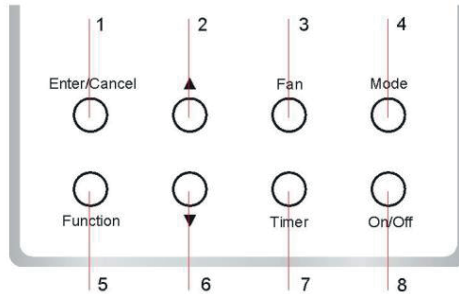

Şekil 3 Kablolu Kumanda Üzerindeki Butonlar

2.2 Buton İşlevleri

Tablo 2


Sıra	İsim	Fonksiyon
1	Enter/Cancel (Gir/İptal)	İşlev seçimi ve iptali.
2	▲	① İç ünitenin çalışma sıcaklık ayarı, aralık: 16~ 30C (61~86°F).
6	▼	② Zamanlayıcı ayarı, aralık: 0.5 - 24 saat.
3	Fan	Fan hızının yüksek/orta/düşük/otomatik olarak ayarlanması.
4	Mode (Mod)	İç ünitenin Soğutma/ Isıtma/ Fan/ Kurutma/ Otomatik moda ayarlanması.
5	Function (İşlev)	Turbo/ Kaydet/ E-Isıtıcı/ Üfleme vb. işlevler arasında geçiş yapma butonu.
7	Timer (Zamanlayıcı)	Zamanlayıcı ayarı.
8	On/Off (Açma/Kapatma)	İç üniteyi açma / kapatma butonu.
4+2	▲+Mode	Hafıza işlevine Girmek/İptal etmek için ünite kapalı durumundayken 5 saniye boyunca bu butonlara basın (Hafıza ayarlanırsa, elektrik kesintisinden sonra güç geri gelince iç ünite orijinal ayar durumuna geri döner. Aksi halde iç ünite enerji beslenmeye başlandıktan sonra kapatılır. Ürün teslim edilmeden önce hafıza varsayılan olarak kapalı durumdadır.)
3 +6	Fan+ ▼	Ünite kapalı durumdayken bu butonlara aynı anda basıldığında, kablolu kumandada yalnızca soğutma ünitesi için ❄️ soğutma ve ısıtma ünitesi için ❄️ görüntülenir.
2 +6	▲ + ▼	Ünite arızasız veya kapalı durumdayken çalışmaya başladığında, bu butonlara aynı anda 5 sn basıldığında cihaz kilitleti durumuna girer, bu durumda diğer butonlara bastığınızda butonlar yanıt vermez. Bu durumdan çıkmak için butonlara tekrar 5 saniye boyunca basın.
4+6	Mode+ ▼	KAPALI durumdayken, Celsius ve Fahrenheit ölçüm birimleri "MODE" ve "▼" butonlarına 5 saniye süreyle basılarak değiştirilebilir.
5+7	Function+Timer	Ünite KAPALI durumdayken, "FUNCTION" ve "TIMER" butonuna beş saniye boyunca basıp, daha sonra "MODE" butonuna basarak sıcaklık görüntüleme alanında "00" görünmesini sağlayıp, ardından "▲" ve "▼" butonlarına basarak zamanlayıcı alanında gösterilen seçenekleri ayarlamak suretiyle devreye alma durumuna gitmek mümkündür. Toplamda dört adet seçenek vardır, bunlar: ①İç ortam sıcaklığı, dönüş havası sıcaklık sensörü tarafından algılanır (zamanlayıcı alanında 01 görüntülenir). ②İç ortam sıcaklığı kablolu kumanda tarafından algılanır (zamanlayıcı alanında 02 görüntülenir). ③Dönüş havası sıcaklık sensörü soğutma, kurutma veya fan modunda seçilir; kablolu kumanda sıcaklık sensörü ise ısıtma modunda veya otomatik modda seçilir (Zamanlayıcı alanında 03 görüntülenir). ④Kablolu kumanda sıcaklık sensörü soğutma, kurutma veya fan modunda seçilir; dönüş havası sıcaklık sensörü ısıtma modunda seçilir. (Zamanlayıcı alanında 04 görüntülenir).
5+7	Function+Timer	Ünite KAPALI durumdayken, "FUNCTION" ve "TIMER" butonlarına beş saniye boyunca basarak devreye alma durumuna gitmek mümkündür. Sıcaklık görüntüleme alanında "01" simgesi gösterilene kadar "MODE" butonuna basın. Zamanlayıcı alanında ayar durumu görüntülenir. Ayarlamak için "▲" ve "▼" butonlarını kullanın. İki seçenek mevcuttur: ① Üç düşük seviye (01); ② Üç yüksek seviye (02).

3 Çalıştırma Talimatları


3.1 Açma/Kapama

Üniteyi açmak için ON/OFF butonuna basın, bir kez daha basıldığında ünite kapanır.

Not: Şekil 4'te ünitenin açıldıktan sonra "KAPALI" olduğu durum gösterilmektedir. Şekil 5'te ünitenin açıldıktan sonra "AÇIK" olduğu durum gösterilmektedir.

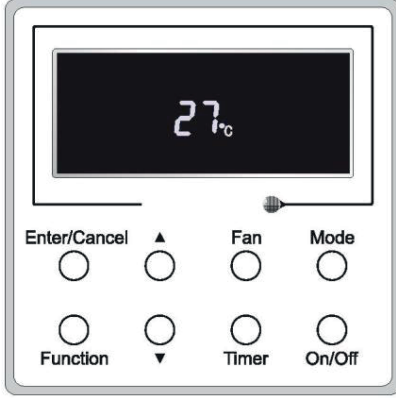


Şekil 4 "KAPALI" Durum

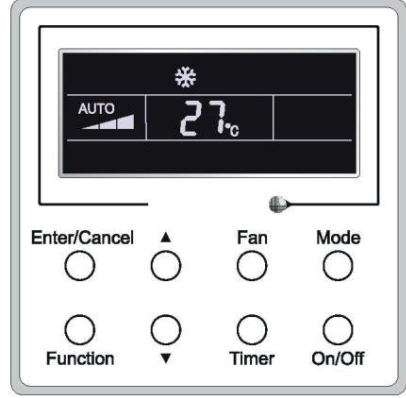

Şekil 5 "AÇIK" Durum

3.2 Mod Ayarı


Ünite "AÇIK" durumdayken çalışma modlarını belirtilen sırada değiştirmek için "MODE" butonuna basın: Otomatik - Kurutma - Fan - Isıtma.



3.3 Sıcaklık Ayarı

Ön ayarlı sıcaklığı değiştirmek için ▲ veya ▼ butonlarına basın. Şekil 6'da gösterildiği gibi, bu butonlardan birine sürekli olarak bastığınızda sıcaklık her 0.5 saniyede bir 1°C (1°F) artar veya azalır. Soğutma, Kurutma, Fan veya Isıtma modunda sıcaklık ayar aralığı 16~30 C'dir (61~86°F). Otomatik modda sıcaklık ayarı yapılamaz.


Not: Kablolu kumanda uzaktan kumandanın sinyallerini alırsa, uzaktan kumandanın Otomatik modunun sıcaklık ayarlama işlevini analiz edebilir, ancak Otomatik modun sıcaklık ayarlama işlevine sahip bir iç ünite ile birlikte kullanılması gerekir.

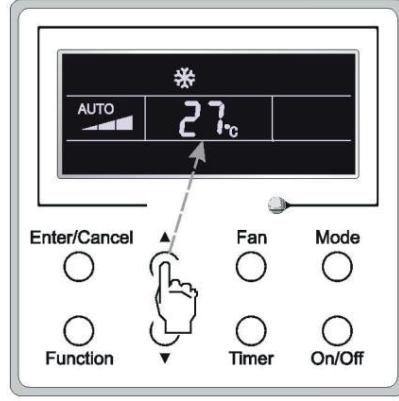

Şekil 6

3.4 Fan Ayarı

Ünite açma/kapama durumundayken Fan butonuna basın, bunun ardından iç ünitenin fan hızı Şekil 7'de gösterildiği gibi dairesel olarak değişir.

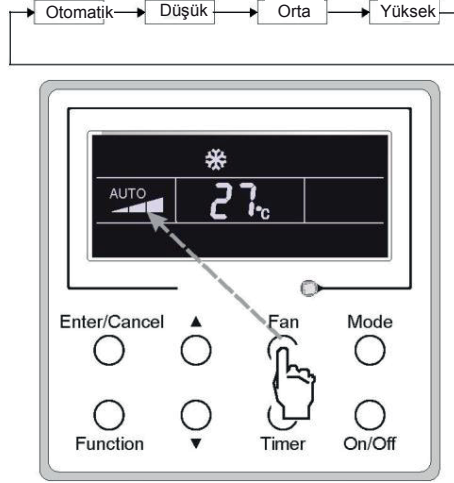

Şekil 7


3.5 Zamanlayıcı Ayarı

Ünite "Açık/Kapalı" durumundayken Zamanlayıcıyı açıp kapatmak için Zamanlayıcı butonuna basın.

Zamanlayıcıyı açma ayarı: Zamanlayıcı butonuna basın, LCD ekranda "xx.x saat" gösterilir ve "saat" yanıp söner. Bu durumda zaman değerini ayarlamak için ▲ veya ▼ butonuna basın. Daha sonra bu ayarı onaylamak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Zamanlayıcıyı kapatma ayarı: Zamanlayıcı butonuna basın, LCD ekranda "xx.x saat" gösterilmiyorsa zamanlayıcı ayarı iptal edilmiş demektir.

Ünite "AÇIK" durumdayken zamanlayıcıyı kapatma ayarı Şekil 8'de gösterilmiştir.

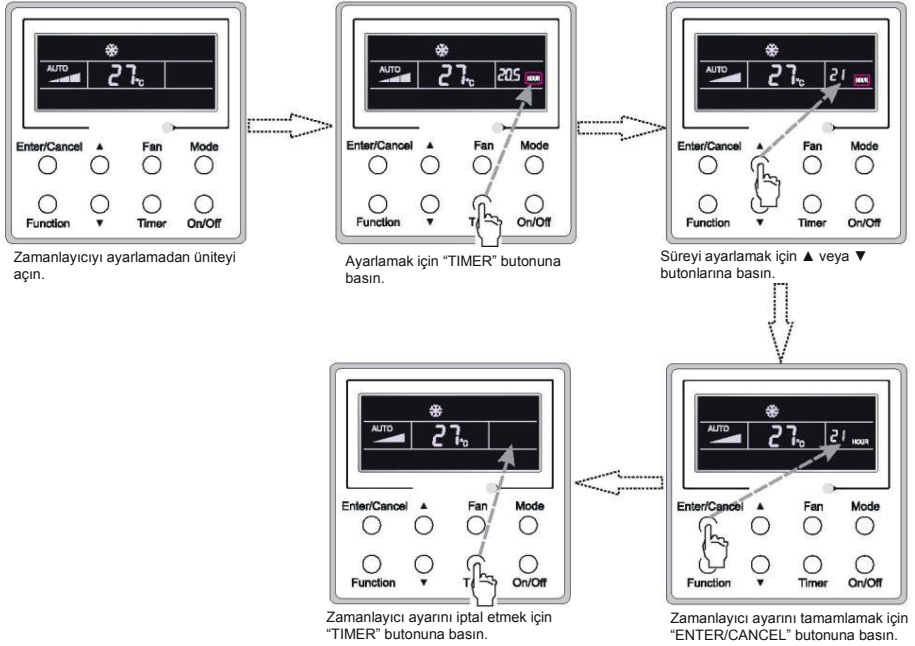

Şekil 8 Ünite "AÇIK" Durumdayken Zamanlayıcı Ayarının Kapatılması


Zamanlayıcı ayar aralığı: 0.5 - 24 saat ▲ veya ▼ butonuna her bastığınızda ayarlanan süre 0.5 saat artar veya azalır. Bu butonlardan birine sürekli olarak basarsanız, ayarlanan süre her 0.5 saniyede bir 0.5 saat artar/azalır.

3.6 Salınım Ayarı

Salınım Açık: Salınım işlevini etkinleştirmek için ünite AÇIK konumdayken "FUNCTION" butonuna basın. Bu durumda  yanıp söner. Daha sonra seçimi onaylamak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Salınım Kapalı: Salınım işlevi devredayken Salınım ayar arayüzüne girmek için  yanıp sönerken "FUNCTION" butonuna basın. Daha sonra bu işlevi iptal etmek için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Salınım ayarı Şekil 9'da gösterilmiştir.

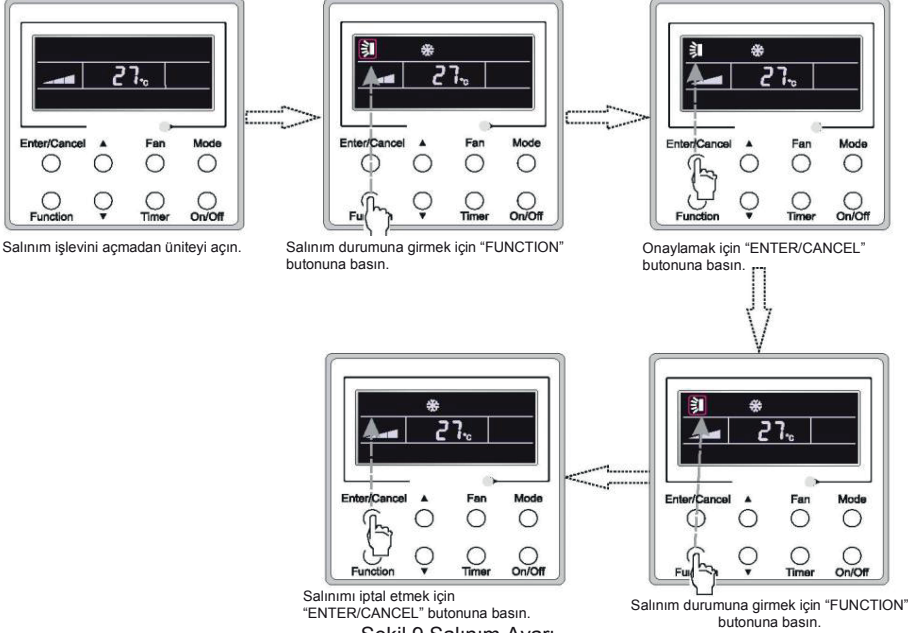

Şekil 9 Salınım Ayarı

Not:

- ① . Uyku, Turbo veya Üfleme ayarı Salınım ayarı ile aynı şekilde yapılır.
- ② . Ayar yapıldıktan sonra ayar durumuna geri dönmek için "ENTER/CANCEL" butonuna basılmalıdır veya beş saniye sonra işlem sonlandırılır.

3.7 Temiz Hava Valfi İşlev Ayarı

Temiz Hava Valfi İşlevini devreye sokmak için:


Ünite AÇIK konumdayken "Temiz Hava Valfi" İşlevini seçmek için panel üzerindeki "FUNCTION" butonuna basın.  simgesi yanıp sönmeye başladığında kumanda Temiz Hava Valfi ayar moduna girer. Önceki sıcaklık göstergesi konumu Temiz Hava Valfi seviyesini gösterir. Temiz Hava Valfi seviyesini 1 ile 10 aralığında ayarlamak için ▲ veya ▼ butonuna basın. Ardından bu işlevi etkinleştirmek için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Temiz Hava Valfi İşlevini devreden çıkarmak için:

Temiz Hava Valfi İşlevi ayarlanmışsa, "Temiz Hava Valfi" İşlevini seçmek için panel üzerindeki "FUNCTION" butonuna basın.  simgesi yanıp sönmeye başladığında ▲ veya ▼ butonuna basmadan "ENTER/CANCEL" butonuna basarsanız Temiz Hava Valfi İşlevi iptal edilir; ▲ veya ▼ butonuna bastıktan sonra "ENTER/CANCEL" butonuna basarsanız Temiz Hava Valfi İşlevi etkinleştirilir.

Not:

Temiz hava valfi işlevini açmak için panel butonuna basarsanız havalandırma (havalandırma 1) işlevi de devreye girecektir; temiz hava valfi işlevini kapatmak için panel butonuna basarsanız, havalandırma işlevi de iptal olur.

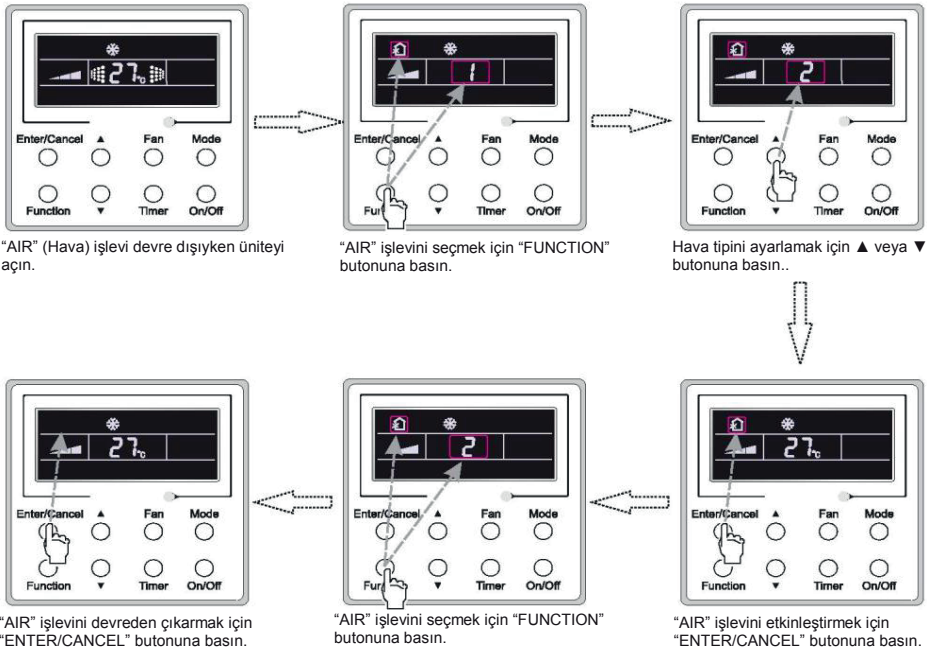

Şekil 10 Temiz Hava İşlev Ayarı

3.8 Uyku Ayarı


Uyku Açık: Ünite AÇIK konumdayken, ünite Uyku ayarı arayüzüne girene dek "FUNCTION" butonuna basın. Daha bu ayarı onaylamak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Uyku Kapalı: Uyku işlevi devredeyken Uyku ayar arayüzüne girmek için "FUNCTION" butonuna basın. Daha sonra bu işlevi iptal etmek için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Soğutma veya Kurutma modunda, ünite Uyku 1 modunda 1 saat çalıştıktan sonra sıcaklık 1 C ve 1 saat daha sonra 1 C artacaktır. Bundan sonra, ünite bu sıcaklıkta çalışacaktır.

Isıtma modunda, ünite 1 saat Uyku 1 modunda çalıştıktan sonra sıcaklık 1 C ve 1 saat daha sonra 1 C düşecektir. Bundan sonra, ünite bu sıcaklıkta çalışacaktır.

Uyku ayarı Şekil 11'de gösterilmiştir.

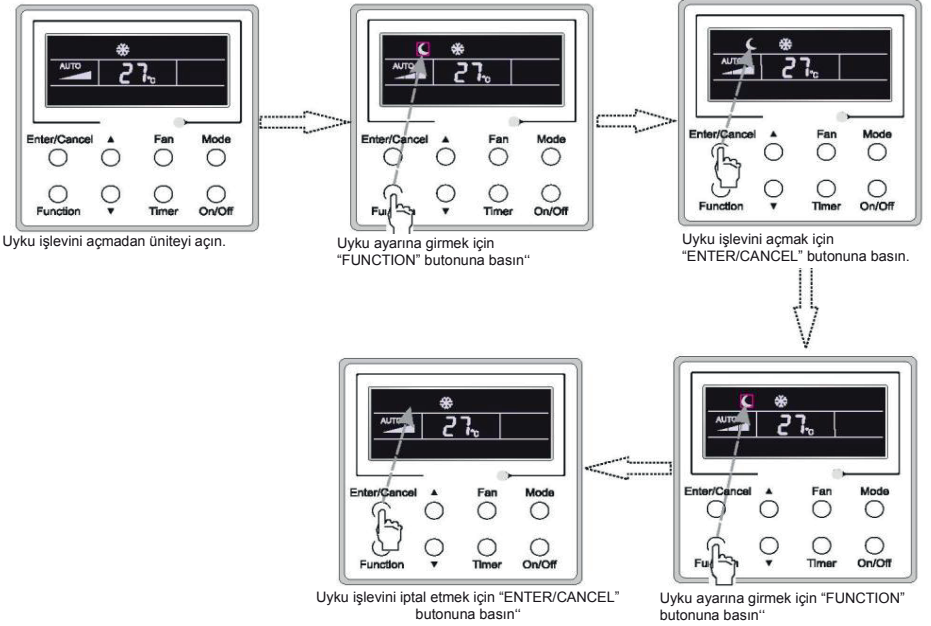

Şekil 11 Uyku Ayarı


3.9 Turbo Ayarı

Turbo İşlevi: Ünite yüksek fan hızındayken ısıtma ve soğutmayı çabuk gerçekleştirebilir, bu sayede oda sıcaklığı ayar değerine hızlı bir şekilde yaklaşabilir.

Soğutma veya Isıtma modundayken, ünite Turbo ayar arayüzüne girene dek "FUNCTION" butonuna basın, ardından ayarı onaylamak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Turbo işlevi etkinleştirildiğinde, Turbo ayar arayüzüne girmek için "FUNCTION" butonuna basın, ardından bu işlevi devreden çıkarmak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Turbo işlevi ayarı Şekil 12'de gösterilmiştir.

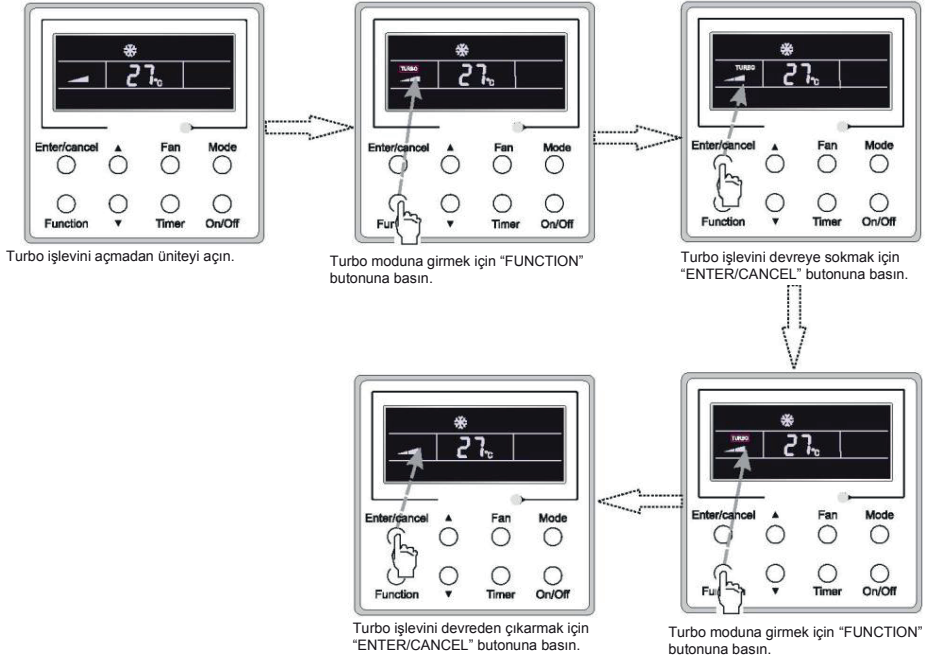

Şekil12 Turbo Ayarı

3.10 Enerji Tasarrufu İşlev Ayarı

Enerji Tasarrufu İşlevini etkinleştirmek için:

1) Soğutma İşlevi için Enerji Tasarrufu Ayarı

Ünite Soğutma veya Kurutma Modunda çalışırken, "SAVE" (KAYDET) işlev seçeneğini seçmek için "FUNCTION" butonuna basın, "SAVE" yanıp sönmeye başlar, ardından alt limiti ayarlamak için ▲ veya ▼ butonuna basın, daha sonra bu işlevi etkinleştirmek için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

2) Isıtma İşlevi için Enerji Tasarrufu Ayarı


Ünite Isıtma Modunda çalışırken, "SAVE" işlev seçeneğini seçmek için "FUNCTION" butonuna basın, "SAVE" yanıp sönmeye başlar, ardından üst limiti ayarlamak için ▲ veya ▼ butonuna basın, daha sonra bu işlevi etkinleştirmek için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Not:

Enerji Tasarrufu ayar modunda, Isıtma veya Soğutma modu arasında enerji tasarrufu ayarını değiştirmek için "MODE" butonuna basın.

Enerji Tasarrufu İşlevinin İptal Edilmesi:

Enerji Tasarrufu İşlevi ayarlanmışsa, "SAVE" işlevi seçeneğini seçmek için panel üzerindeki "FUNCTION" butonuna basın.  simgesi yanıp sönmeye başladığında ▲ veya ▼ butonuna basmadan "ENTER/CANCEL" butonuna basarsanız Enerji Tasarrufu İşlevi iptal edilir; ▲ veya ▼ butonuna bastıktan sonra "ENTER/CANCEL" butonuna basarsanız Enerji Tasarrufu İşlevi etkinleştirilir.

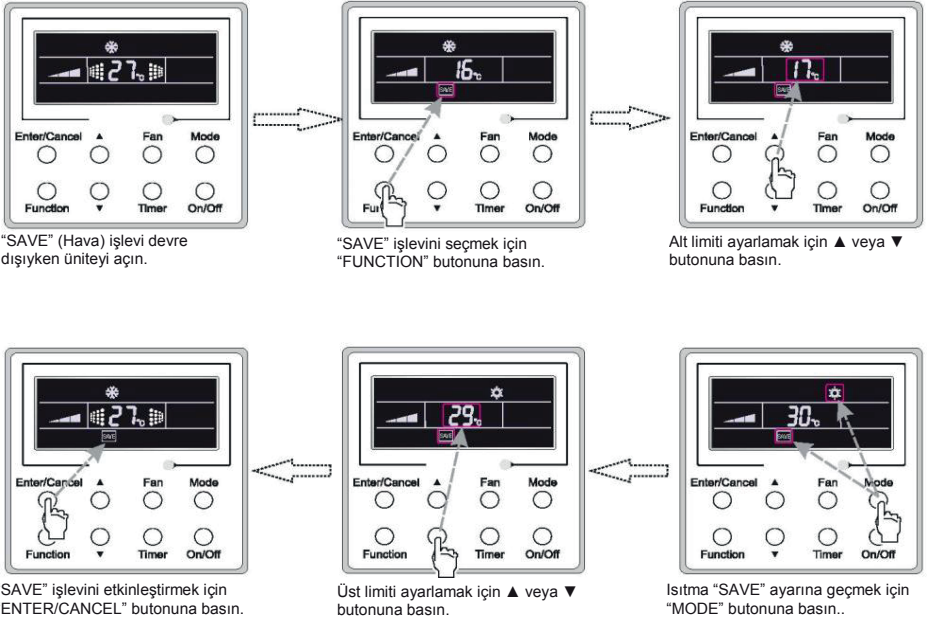

Şekil 13 Enerji Tasarrufu İşlev Ayarı

3.11 E-Isıtıcı Ayarı


E-Isıtıcı (Yardımcı Elektrikli Isıtma İşlevi): Isıtma modunda, E-Isıtıcı ısıtma verimliliğini artırmak için açılabilir.

Kablolu uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda Isıtma moduna alındığında bu işlev otomatikman açılır.

Isıtma modunda E-Isıtıcı ayar arayüzüne girmek için "FUNCTION" butonuna basın, ardından bu işlevi devreden çıkarmak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

E-Isıtıcı etkin değilse, E-Isıtıcı ayar arayüzüne girmek için "FUNCTION" butonuna basın, ardından E-Isıtıcıyı açmak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Bu işlevin ayarlanması Şekil 14'te gösterildiği gibi aşağıda belirtilen biçimde yapılır:

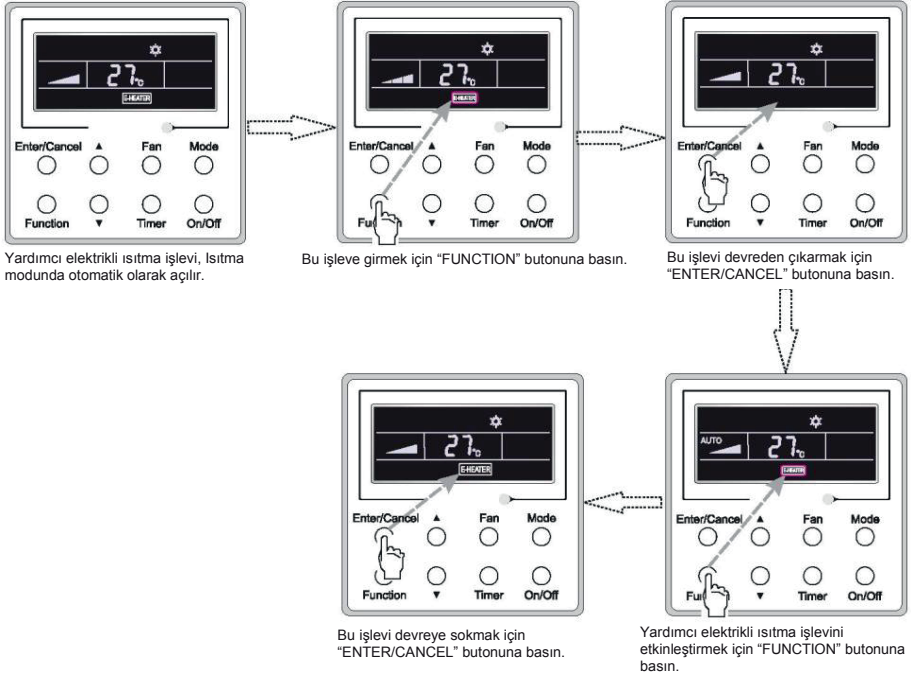

Şekil 14 E-Isıtıcı Ayarı


3.12 Üfleme Ayarı

Üfleme işlevi: Ünite kapatıldıktan sonra, küf oluşumunun önüne geçmek için iç ünite evaporatöründeki su otomatik olarak buharlaştırılır.

Soğutma veya Kurutma modundayken, ünite Üfleme ayar arayüzüne girene dek "FUNCTION" butonuna basın, ardından bu işlevi devreye sokmak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Üfleme işlevi etkinleştirildiğinde, Üfleme ayar arayüzüne girmek için "FUNCTION" butonuna basın, ardından bu işlevi devreden çıkarmak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Üfleme işlevi ayarı Şekil 15'te gösterilmiştir.

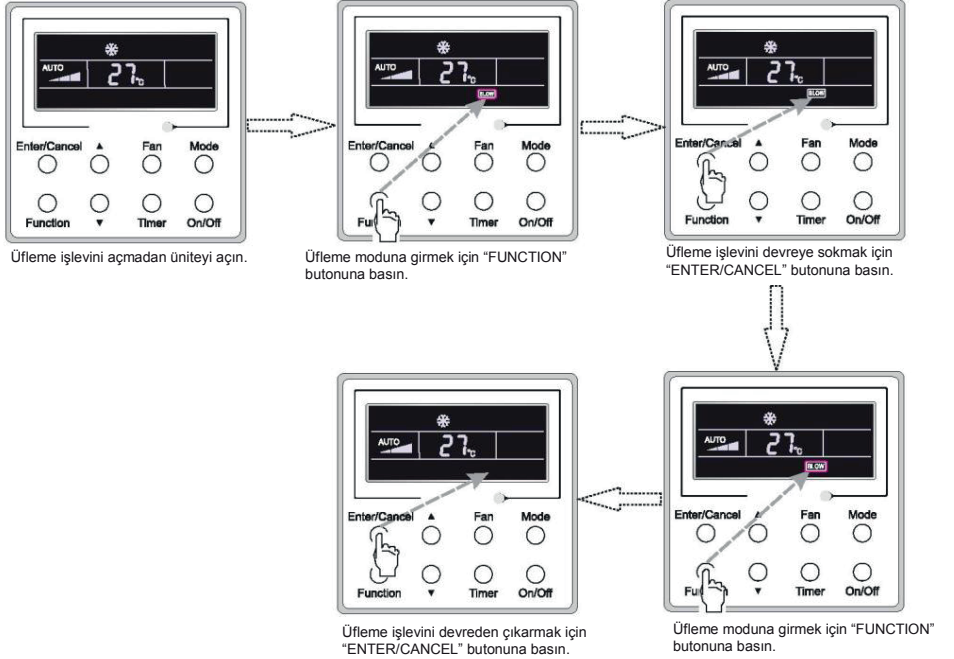

Şekil 15 Üfleme Ayarı

Notlar:

1. Üfleme işlevi etkinleştirildiğinde ünite ON/OFF butonuna basılarak veya uzaktan kumanda ile kapatılırsa, iç ünite fanı düşük fan hızında 2 dakika kadar daha çalışır, bu arada LCD ekranda "BLOW" yazısı gösterilir. Üfleme işlevi devreden çıkartılmışsa iç ünite fanı otomatikman kapatılır.
2. Üfleme işlevi Fan veya Isıtma modlarında kullanılamaz.


3.13 Sessiz İşlev Ayarı

Sessiz İşlevini Açmak için:

Ünite AÇIK konumdayken "Sessiz" İşlevini seçmek için panel üzerindeki "FUNCTION" butonuna basın. Ekranda "Quiet" (Sessiz) veya "Auto quiet" (Otomatik Sessiz) yanıp sönmeye başladığında Sessiz işlevi ayar moduna girilmiş demektir. "Sessiz" veya "Oto Sessiz" işlevleri arasında geçiş yapmak için ▲ veya ▼ butonuna basın. Ardından bu işlevi etkinleştirmek için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Sessiz İşlevini Kapatmak için:

Sessiz İşlevi ayarlanmışsa, "Sessiz" işlevi seçeneğini seçmek için panel üzerindeki "FUNCTION" butonuna basın. "Sessiz" veya "Oto Sessiz" yanıp sönmeye başladığında ▲ veya ▼ butonuna basmadan "ENTER/CANCEL" butonuna basarsanız Sessiz İşlevi iptal edilir; ▲ veya ▼ butonuna basdıktan sonra "ENTER/CANCEL" butonuna basarsanız Sessiz İşlevi etkinleştirilir.

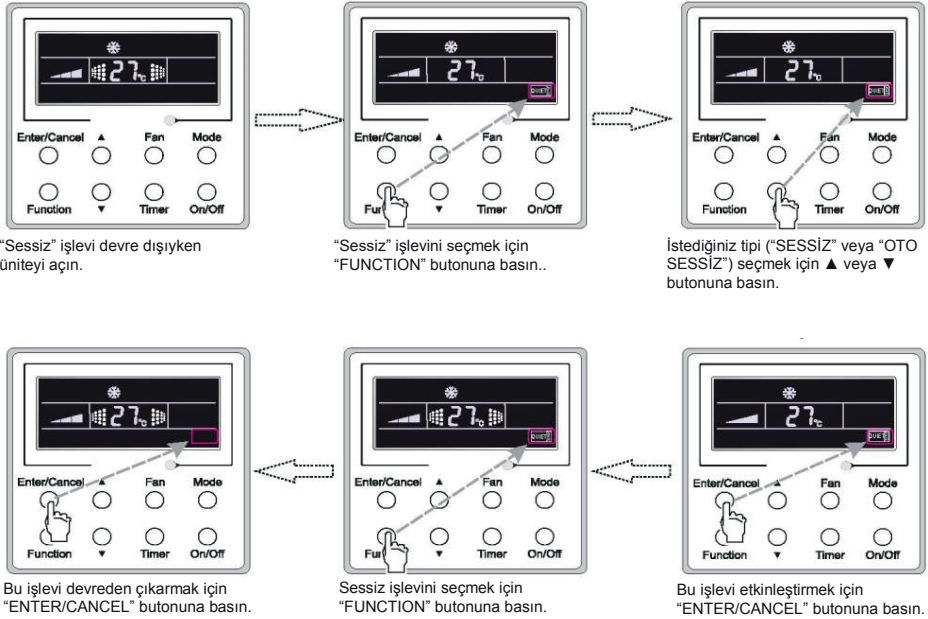


Şekil 16 Sessiz İşlevinin Ayarlanması

3.14 Dred İşlev Ayarı

Dış ünite DRED Moduna ne zaman girer: Dış ünite DRED sinyali algıladığında ünitenin tamamı DRED Moduna girer. Dış ünite DRED Moduna girdiğinde süre tutar ve sinyali iç üniteye gönderir. Güç açık durumundayken ayar sıcaklığı alanında "d1", "d2", "d3"e karşılık gelen DRED1, DRED2, DRED3 kodlarından birini gösterir. Panel DRED Modunu ayarlamak için kullanılmaz.

İç ünite ne zaman DRED Moduna girer: Güç açık durumundayken "DRED" işlevine geçmek için panel üzerindeki "FUNCTION" butonuna basın. Ayar sıcaklığı alanında DRED durumu gösterilir ve yanıp söner. ▲ ve ▼ butonları ile DRED2 (ayar sıcaklığı alanında d2 gösterilir), DRED3 (ayar sıcaklığı alanında d3 gösterilir) seçilebilir veya DRED işlevi kapatılabilir (ayar sıcaklığı alanında -- gösterilir); seçimi onaylamak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın, ayarlanan durum 3 saniye boyunca ekranda gösterilecektir. Ayar girdikten sonra 5 saniye boyunca hiçbir butona basılmazsa, ayar kaydedilmeden arayüzden çıkarılır.

DRED İşlevinin Kaydedilmesi

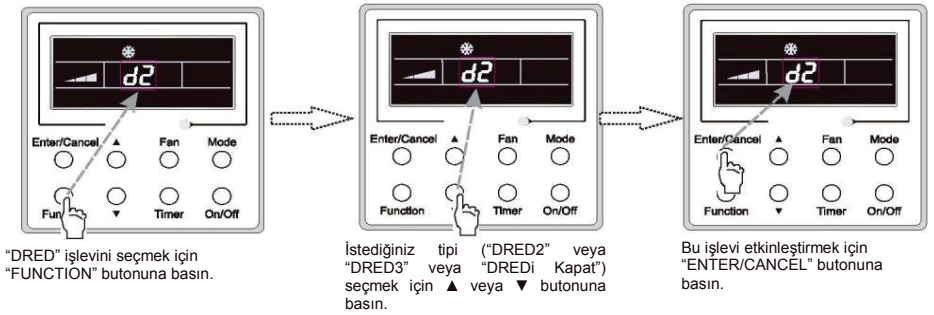

Not:

- DRED Modunu başlatma yöntemi iç üniteler tarafından belirlenir.
- Dış ünite DRED Moduna girdiğinde: Uzaktan kumandanın DRED kontrolünü algılamaz, ünitenin tamamı DRED Modunda çalışır ve kablolu kumandada sadece durum gösterilir.
- İç ünite DRED Moduna girdiğinde:
 - (1) Kablolu kumanda uzaktan kumandanın gönderdiği DRED komutunu aldığı anda, ayar sıcaklığı alanında d2 veya d3 gösterilir ve 3 saniye boyunca görüntülenir.
 - (2) Güç kapalıyken veya Hava Besleme Modunda DRED Modu kapatılır.

3.15 Diğer İşlevler

(1) Kilitleme

Ünite herhangi bir arıza olmadan başlatıldığında veya KAPALI durumdayken kablolu uzaktan kumanda "Kilitleme" işlevine girene dek ▲ ve ▼ tuşlarının ikisine de aynı anda 5 saniye kadar basın. Bu durumda LCD ekranda  görüntülenir. Daha sonra bu işlevden çıkmak için aynı butonlara aynı anda 5 saniye daha tekrar basın.

Kilitleme durumunda başka bir butona basıldığında herhangi bir yanıt alınmaz.

(2) Hafıza

Hafıza Açma ve Kapatma: Ünite KAPALI durumdayken Hafızayı "Hafıza Açık" ve "Hafıza Kapalı" durumlarına ayarlamak için MODE butonu ile ▲ butonuna aynı anda 5 saniye basın. Bu işlev etkinleştirildiğinde Hafıza görüntülenir. Bu işlev ayarlanmamışsa, ünite bir elektrik kesintisinden sonra güç geldiğinde "KAPALI" durumunda olur.

Hafıza Geri Kazanımı: Uzaktan kumanda için bu işlev ayarlanmışsa, uzaktan kumanda elektrik kesintisinin ardından güç geri geldiğinde orijinal çalışma durumuna geri döner. Hafıza İçeriği: AÇIK/KAPALI, Mod, Ayar Sıcaklığı, Ayar Fan Hızı ve Kilitleme işlevi.

(3) Sıcaklık Sensörünün Seçilmesi

Ünite KAPALI durumdayken devreye alma durumuna gitmek için "FUNCTION" ve "TIMER" butonlarına aynı anda 5 saniye boyunca basın. Devreye alma durumunda, "MODE" butonunu kullanarak sıcaklık görüntüleme alanındaki göstergiyi "00" olacak şekilde ayarlayın, ardından zamanlayıcı görüntüleme alanındaki sıcaklık sensörü seçeneğini ▲ veya ▼ butonu ile ayarlayın.

- ① İç ortam sıcaklığı, geri dönüş havası girişinde algılanır (zamanlayıcı görüntüleme alanında 01).
- ② İç ortam sıcaklığı, kablolu kumandada algılanır (zamanlayıcı görüntüleme alanında 02).
- ③ Soğutma, Kurutma ve Fan modlarında dönüş havası girişindeki sıcaklık sensörü, Isıtma ve Otomatik Modlarında ise kablolu kumandadaki sıcaklık sensörü seçilir (zamanlayıcı görüntüleme alanında 03).
- ④ Soğutma, Kurutma ve Fan modlarında kablolu kumandadaki sıcaklık sensörü, Isıtma ve Otomatik Modlarında ise dönüş havası girişindeki sıcaklık sensörü seçilir (zamanlayıcı görüntüleme alanında 04).

Ayarı yaptıktan sonra seçimi onaylamak ve bu ayar durumundan çıkmak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Bu devreye alma durumundan "ON/OFF" butonu ile de çıkılabilir ancak bu durumda atanmış olan veriler hafızaya kaydedilmez.

Devreye alma durumunda en son buton işleminden sonra 20 saniye boyunca tekrar bir butona basılmadığı takdirde, geçerli veriler hafızaya kaydedilmeden bir önceki duruma geri dönlür.

Not:

İç üniteye bağlandıktan sonra, ortam sıcaklığı sensörü tipi manuel olarak ayarlanmamışsa kablolu kumanda, bağlı iç ünitenin modeline göre ortam sıcaklığı sensörünü seçecektir;

kaset tipi iç üniteye, kanal tipi iç üniteye, zemin tavan tipi iç üniteye, tavan tipi iç üniteye bağlınırsa ③ü, aksi takdirde ①'i kabul eder. Ortam sıcaklığı sensörü tipi manuel olarak ayarlanırsa, kablolu kumanda manuel ayara tâbi olur ve otomatik iç ünite model seçimine göre ayar yapmaz.

(4) . Fan Hızının Seçilmesi

Ünite KAPALI durumdayken, devreye alma durumuna gitmek için hem "FUNCTION" hem de "TIMER" butonlarına beş saniye basın ve ardından "MODE" butonu ile sıcaklık görüntüleme alanındaki göstergiyi 01'e ayarlayın ve iki seçeneğe sahip olan fan hızını ayarlayın.

01: Üç düşük fan hızı; 02: Üç yüksek fan hızı.

Ayarı yaptıktan sonra seçimi onaylamak ve bu ayar durumundan çıkmak için "ENTER/CANCEL" butonuna basın.

Bu devreye alma durumundan "ON/OFF" butonu ile de çıkılabilir ancak bu durumda atanmış olan veriler hafızaya kaydedilmez. Devreye alma durumunda en son buton işleminden sonra 20 saniye boyunca tekrar bir butona basılmadığı takdirde, geçerli veriler hafızaya kaydedilmeden bir önceki duruma geri dönlür.

(5) Ortam Sıcaklığı Sorgulama


Ünite KAPALI veya AÇIK durumdayken, ortam sıcaklığı sorgulama arayüzüne girmek için "ENTER/CANCEL" butonuna 5 saniye basılı tutun, daha sonra zamanlayıcı alanı, ortam sıcaklığı tipi 01 veya 02'yi görüntüler ve ortam sıcaklığı alanı, ilgili tipe karşılık gelen ortam sıcaklığını görüntüler. Burada 01 dış ortam sıcaklığı, 02 iç ortam sıcaklığı anlamındadır. "MODE" butonuna basılarak 01 ve 02 tipleri arasında geçiş yapılabilir. "MODE" butonundan başka bir butona basıldığında veya ünite uzaktan kumanda sinyali aldığı anda, sorgulama durumundan çıkılır. 5 saniye boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, otomatik olarak buradan çıkılır.

4 Kurma ve Sökme

4.1 Kablolu Uzaktan Kumanda Sinyal Hattı Bağlantısı

- İç ünitenin elektrik kontrol kutusunun kapağını açın.
- Kablolu kumandanın tek kablosunu lastik halkanın içinden geçirin.
- Kablolu kumandanın sinyal kablosunu iç ünite PCB'sinin 4 pimli soketine bağlayın.
- Sinyal kablosunu bağcık ile sıkılaştırın.
- Ana kart ile kablolu kumanda arasındaki iletişim mesafesi 20 metreye kadar çıkabilir (standart mesafe 8 metredir).


4.2 Kablolu Uzaktan Kumandanın Kurulumu

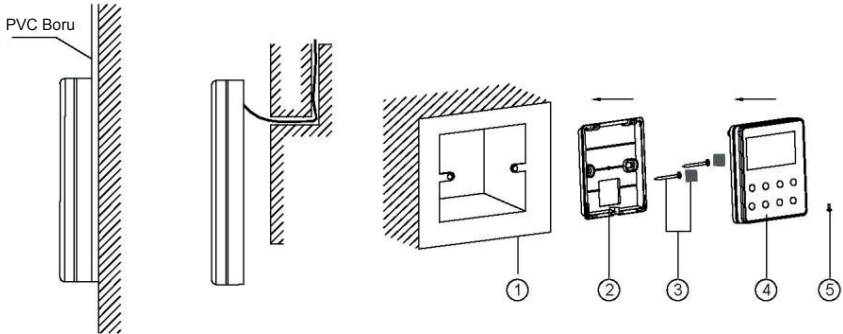

Şekil 17 Kablolu Kumanda Kurulumunda Kullanılan Aksesuarlar

Tablo 3


Sıra	1	2	3	4	5
İsim	Duvara Monte Soket Kutusu	Kablolu Uzaktan Kumanda Taban Levhası	Sünger 20x20x2 M4X25 Vida	Kablolu Uzaktan Kumanda Ön Paneli	ST2.9X6 Vida

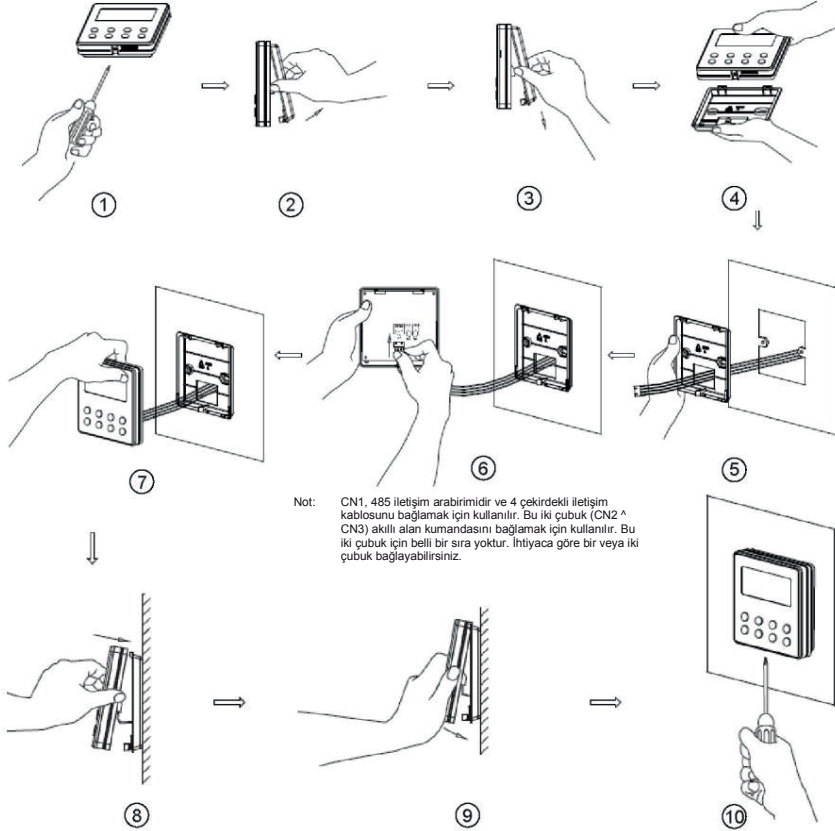

Şekil 18

Şekil 18 kablolu kumandanın kurulum adımlarını göstermektedir, ancak dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır.


- (1) Kurulumdan önce, lütfen kurulum deliğine gömülü olan telin elektrik beslemesini kesin, yani tüm kurulum boyunca elektrikle çalışmaya izin verilmemelidir.
- (2) Dört çekirdekli çift bükümlü kabloyu kurulum deliklerinden dışarı çekin ve ardından kablolu kumandanın taban levhasının arkasındaki dikdörtgen delikten geçirin.
- (3) Kablolu uzaktan kumandanın taban levhasını duvara yapıştırın ve ardından taban levhasını ve montaj deliğini duvarda sabitlemek için M4x25 vidayı kullanın. 20x20x2 süngerli vida deliğine takın ve ardından sıkıca oturduğundan emin olmak için parmaklarınızla bastırın.
- (4) Dört çekirdekli çift bükümlü kabloyu kablolu kumandanın yuvasına sokun ve ardından kablolu kumandanın ön paneli ile taban levhasını birbirine bağlayın.
- (5) Son olarak kablolu uzaktan kumandanın ön panelini ve tabanını ST2.9X6 vidalarla sıkıca sabitleyin.

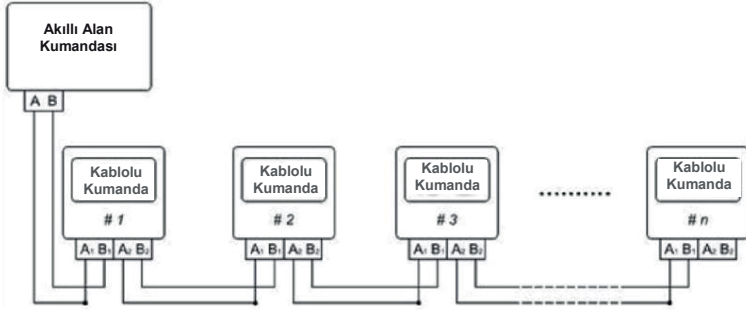

Şekil 19

Şekil 19'da kontrol sistemi bağlantı şeması gösterilmektedir. FLR-XK19 akıllı alan kumandasını (entegre kontrol sistemi) bağlayabilir. "n", iletişim düğümü adresinin sayısını gösterir (programlanabilir kablolu uzaktan kumanda FLR-XK19). Sistemin tamamı akıllı alan kumandası, kablolu uzaktan kumanda FLR-XK19 ve iletişim kablosundan oluşur. kablolu uzaktan kumanda FLR-XK19 en fazla 16 iletişim düğümü adresini destekleyebilir ($n < 16$).

Akıllı alan kumandasının A terminali ve B terminali sırasıyla kablolu kumandanın #1 ilgili iletişim çubuğu terminaline iletişim kablosuyla bağlanır; kablolu kumandanın #1 diğer çubuğu telekomünikasyon kablosu aracılığıyla kablolu kumandaya #2 bağlanır ve #n kablolu kumandaya bağlanana kadar bu şekilde devam edilir. Kontrol sistemindeki son kablolu kumanda dışında (yalnızca CN2 veya CN3 kullanın, diğeri bağlanmayacaktır), kablolu kumanda için sıra ve önem derecesi yoktur. Şekildeki seri numarası yalnızca açıklık sağlamak içindir.

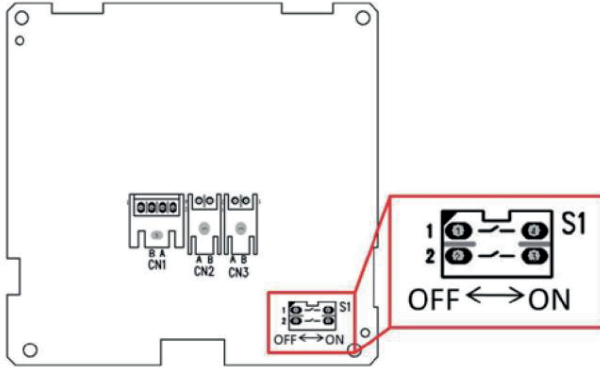

Şekil 20


Şekil 20'de DIP anahtarı şeması gösterilmektedir. Kablolu uzaktan kumanda FLR-XK19'un ana kartında 2 bitlik bir DIP anahtarı bulunur. Kontrol sistemindeki son kablolu kumanda #n için DIP anahtarının 1 biti ve 2 biti sırasıyla "açık" ve "kapalı" konumuna manuel olarak çekilmelidir. Diğer kablolu kumandaların DIP anahtarları fabrika çıkışı durumunda tutulmalıdır (1-bit ve 2-bit "kapalı" konumuna ayarlı).

⚠ DİKKAT!

Klima ünitesinin elektromanyetik parazit nedeniyle arızalanmasını önlemek için lütfen bağlantı sırasında aşağıdakilere özellikle dikkat edin.

- ① Kablolu kumandanın sinyal ve iletişim hatlarını güç kablosundan ve iç ve dış ünite arasındaki bağlantı kablolarından en az 20 cm mesafe ile ayırın, aksi takdirde ünitenin iletişimi muhtemelen anormal çalışacaktır.
- ② Klima ünitesi elektromanyetik parazite açık bir yere kurulursa, kablolu kumandanın sinyal ve iletişim kabloları ekranlı çift bükümlü kablo olmalıdır.


4.3 Kablolu Uzaktan Kumandanın Sökülmesi

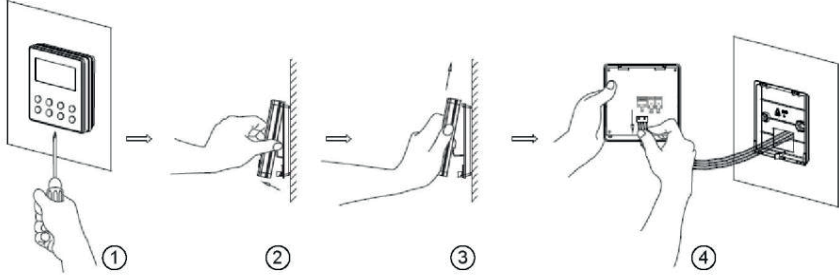

5 Hata Kodları

Sistemin çalışması sırasında meydana gelen bir hata varsa, Şekil 21'de gösterildiği gibi LCD ekranda hata kodu görüntülenecektir. Aynı anda birden çok hata oluşursa, bunların kodları dairesel olarak görüntülenecektir.

Not: Herhangi bir hata durumunda, lütfen üniteyi kapatın ve vasıflı bir profesyonel ile iletişime geçin.

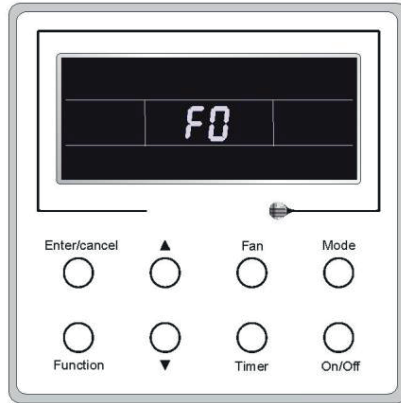

Şekil 21


Tablo 4 Hata Kodları ve Anlamları

Hata	Hata Kodu	Hata	Hata Kodu
Dönüş havası sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış	F1	Sürücü kartı iletişim hatası	P6
Evaporatör sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış	F2	Kompresör aşırı ısınma koruması	H3
İç ünite sıvı valfi sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış	b5	İç ve dış üniteler eşleştirilmemiş	LP
İç ünite gaz valfi sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış	b7	İletişim hattı yanlış bağlanmış veya genleşme valfi hatası	dn
IPM sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış	P7	Çalışma modu çıkışması	E7
Dış ortam sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış	F3	Pompa arızalı	Fo
Dış ünite kondansatör- sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış	F4	Defrost veya yağ dönüşü	
Tahliye sıcaklık sensörü açık/kısa devre yapmış	F5	Cebri defrost	H1
İç ve dış ünite iletişim hatası	E6	Kompresör başlatma hatası	Lc
DC bara düşük voltaj koruması	PL	Yüksek Tahliye Sıcaklığı Koruması	E4
DC bara aşırı voltaj koruması	PH	Aşırı Yük Koruması	E8
Kompresör faz akımı algılama devresi hatası	U1	Ünite aşırı akım koruması	E5
Kompresör manyetiklik giderme koruması	HE	Aşırı faz akım koruması	P5
PFC koruması	Hc	Kompresör desenkronizasyonu	H7
IPM Sıcaklık Koruması	P8	IPM Akım Koruması	H5
Aşırı güç koruması	L9	Kompresör faz kaybı/tersinim koruması	Ld
Sistem şarj düşüklüğü veya blokajı koruması	F0	Ünite akım koruması ile frekans sınırlandırılmış/düşürülmüş	F8
Kapasitör şarj hatası	PU	IPM akım koruması ile frekans sınırlandırılmış/düşürülmüş	En
Yüksek basınç koruması	E1	Yüksek tahliye sıcaklığı ile frekans sınırlandırılmış/düşürülmüş	F9
Düşük basınç koruması	E3	Antifriz koruması ile frekans sınırlandırılmış/düşürülmüş	FH
Kompresör durmuş	LE	Aşırı yük koruması ile frekans sınırlandırılmış/düşürülmüş	F6
Aşırı hız	LF	IPM sıcaklık koruması ile frekans sınırlandırılmış/düşürülmüş	AB
Sürücü kartı sıcaklık sensörü hatası	PF	İç ünite su dolum hatası	E9
AC kontaktör koruması	P9	Antifriz koruması	E2
Sıcaklık kayması koruması	PE	AC giriş voltajı anormal	PP
Sensör bağlantısı koruması	Pd	Ünite akımı algılama devresi hatası	U5
DC bara voltaj düşüşü hatası	U3	4 yollu vana tersinim hatası	U7
Dış ünite fanı 1 hata koruması	L3	Motor duruyor	H6
Dış ünite fanı 2 hata koruması	LA	PG motor sıfır geçiş koruması	U8

Hata	Hata Kodu	Hata	Hata Kodu
Kompresör inhalasyon sıcaklık sensörü hatası	dc	İç ünite fanı takılma hatası	U0
IDU ve şebeke bağlantısı arasında iletişim hatası	Ln	IDU ağ adresi hatası	y3
ODU ve şebeke bağlantısı arasında iletişim hatası	LM	IP adresi ayırma taşması	yb
Şebeke bağlantısı tarafında ana hata	y2		

Uzaktan kumandanın çalıştırılması ve tanıtılması

1.1 Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeler

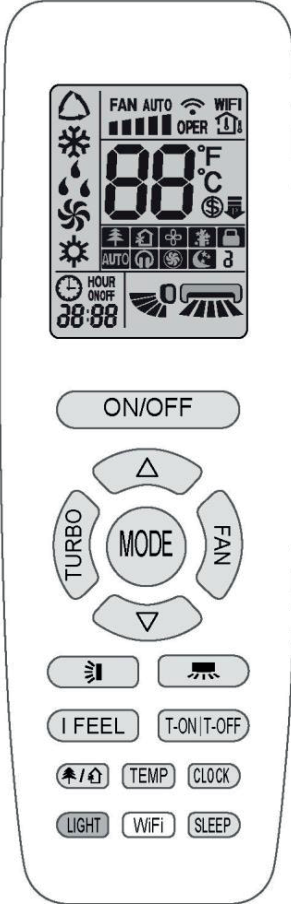

1.2 Görüntü ekranındaki simgelerin tanıtımı

	I feel
	Fan hızını ayarla
	Turbo modu
	Sinyal gönder
	Otomatik mod
	Soğutma modu
	Kurutma modu
	Fan modu
	Isıtma modu
	Uyku modu
	8T ısıtma işlevi
	Güç sınırlama işlemi
	Sistem durumu modu
	Egzoz gazı çıkarma işlevi
	X-FAN işlevi
	Sıcaklık ayarı
	İç ortam sıcaklığı
	Dış ortam sıcaklığı
	Saat
	Ayar sıcaklığı
	WiFi işlevi
	Saati Ayarla
	ZAMANLAYICI AÇIK / KAPALI
	Sol ve sağ salınım
	Yukarı ve aşağı salınım
	Çocuk kilidi
	Sessiz

1.3 Uzaktan kumanda üzerindeki düğmelerin tanıtımı

NOT

- Bu genel kullanımlı bir uzaktan kumandadır. Çok işlevli klima için kullanılabilir. Bu modelde olmayan işlevler için uzaktan kumandadaki ilgili düğmeye basarsanız ünite orijinal çalışma durumunu korur.
- Gücü verdikten sonra, klimadan bir ses duyulur. Güç göstergesi "Ü" AÇIK. Artık, uzaktan kumandayı kullanarak klimayı çalıştırabilirsiniz.
- Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeye basıldığında, uzaktan kumanda ekranındaki sinyal simgesi "☎" bir kez yanıp söner ve klima "di" sesi verir, bu durum sinyalin klimaya gönderildiğini belirtir.
- WiFi veya kablolu kumanda işlevleri olan modellerde, iç ünite önce otomatik modda standart uzaktan kumanda ile kontrol edilmiş olmalıdır. Daha sonra otomatik modda ayarlanabilir sıcaklık işlevi APP veya kablolu kumanda ile gerçekleştirilebilir.
- Bu uzaktan kumanda, sıcaklığı otomatik modda ayarlayabilir. Otomatik modda ayarlanabilir sıcaklık işlevi olmayan ünite ile eşleşirken otomatik modda ayarlanan sıcaklık geçersiz olabilir veya üniteye görüntülenen ayarlanan sıcaklık, otomatik modda uzaktan kumanda görünüm sıcaklıkla aynı olmayabilir.

ON/OFF

Üniteyi açmak için bu düğmeye basın. Üniteyi kapatmak için bu düğmeye tekrar basın.

MODE

İstediğiniz çalışma modunu seçmek için bu düğmeye basın.

OTOMATİK SOĞUTMA KURUTMA FAN ISITMA



- Otomatik modu seçerken klima fabrika çıkışı ayarına göre otomatik olarak çalışır. Fan hızını ayarlamak için "FAN" düğmesine basın. Fan üfleme açısını ayarlamak için "☎" / "☎" düğmesine basın.
- Soğutma modu seçildikten sonra klima soğutma modunda çalışır. Sıcaklık ayarı için "△" veya "▽" düğmesine basın. Fan hızını ayarlamak için "FAN" düğmesine basın. Fan üfleme açısını ayarlamak için "☎" / "☎" düğmesine basın.
- Kurutma modu seçildiğinde, klima kurutma modunda düşük hızda çalışır. Kurutma modunda, fan hızı ayarlanamaz. Fan üfleme açısını ayarlamak için "☎" / "☎" düğmesine basın.
- Fan modu seçildiğinde, klima sadece fan üfler, soğutma ve ısıtma yoktur. Tüm göstergeler KAPALI. Fan hızını ayarlamak için "FAN" düğmesine basın. Fan üfleme açısını ayarlamak için "☎" / "☎" düğmesine basın.

- Isıtma modu seçildiğinde klima ısıtma modunda çalışır. Sıcaklık ayarı için "△" veya "▽" düğmesine basın. Fan hızını ayarlamak için "FAN" düğmesine basın. Fan üfleme açısını ayarlamak için "☎" / "☎" düğmesine basın. (Sadece soğutma ünitesi ısıtma modu sinyali almaz. Uzaktan kumanda ile ısıtma modu ayarlanıyorsa AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak üniteyi başlatamazsınız).

NOT

- Soğuk havayı önlemek için, ısıtma modunu başlattıktan sonra, iç ünite üfleme havasını 1-5 dakika geciktirir (asıl gecikme süresi iç ortam sıcaklığına bağlıdır).
- Uzaktan kumandadan ayarlanan sıcaklık aralığı: 16~30 °C (61-86 °F);
- Otomatik modda, sıcaklık görüntülenebilir. Otomatik modda, sıcaklık ayarlanabilir.
- Bu mod göstergesi bazı modellerde mevcut değildir.

FAN

Bu düğme Fan Hızını OTOMATİKTENDEN  moduna, sonra tekrar Otomatik moda sırayla ayarlamak için kullanılır.

NOT

- OTOMATİK hızda, klima fabrika varsayılan ayarına göre otomatik olarak uygun fan hızını seçer.
- Kurutma modunda fan düşük hızdadır.
- X-FAN işlevi: Fan hızı düğmesini 2 saniye boyunca soğutma veya kurutma modunda tuttuğunuzda, "☎" simgesi görüntülenir ve üniteyi kapatmış olsanız bile iç üniteyi kurutmak için iç ünite fanı birkaç dakika çalışmaya devam eder. Enerji verilmesi sonrası, X-FAN KAPALI varsayılandır. X-FAN, otomatik, fan veya ısıtma modunda kullanılamaz. Bu işlev, iç ünitenin evaporatöründeki nemin, ünitenin küflenmesini önlemek için durdurulmasından sonra üflemeceğini belirtir.
- X-FAN işlevini etkinleştirdikten sonra: Üniteyi AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak kapattıktan sonra, iç fan düşük hızda birkaç dakika çalışmaya devam eder. Bu süre zarfında, iç fanı doğrudan durdurmak için fan hızı düğmesini 2 saniye basılı tutun.
- X-FAN işlevini devre dışı bıraktıktan sonra: Üniteyi AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak kapattıktan sonra, tüm ünite doğrudan kapanır.

TURBO

SOĞUTMA veya ISITMA modunda, hızlı SOĞUTMA veya hızlı ISITMA moduna geçmek için bu düğmeye basın.

Uzaktan kumanda üzerinde "☼" simgesi görüntülenir. Turbo işlevinden çıkmak için bu düğmeye tekrar bastığınızda "☼" simgesi kaybolur. Bu işlevi başlatırsanız, ünite ortam sıcaklığının mümkün olan en kısa sürede önceden ayarlanmış sıcaklığı yaklaşması için hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak üzere süper yüksek fan hızında çalışır.


△ / ▽

- Ayarlanan sıcaklığı 1 °C (°F) artırmak veya azaltmak için "△" veya "▽" düğmesine basın. "△" veya "▽" düğmesine basıldıktan 2 saniye sonra, uzaktan kumandadaki ayarlanan sıcaklık hızla değişir. Ayar bittikten sonra düğmeyi bıraktığınızda, iç ünitedeki sıcaklık göstergesi uygun şekilde değişir.
- ZAMANLAYICIYI AÇMA/KAPAMA veya SAAT'i ayarlarken, zamanı ayarlamak için "△" veya "▽" düğmesine basın. (SAAT, ZAMANLAYICIYI AÇMA/KAPAMA düğmelerine bakın)



Bu düğmeye basarak sola ve sağa dönüş açısını seçebilirsiniz.

Fan üfleme açısı aşağıdaki gibi dairesel olarak seçilebilir:




NOT

- Bu düğmeye sürekli olarak 2 saniyeden fazla bastığınızda ana ünite soldan sağa doğru ileri geri sallanır ve ardından düğmeyi gevşetir, ünite sallanmayı durdurur ve kılavuz kanatçığının mevcut konumu derhal korunur.
- Sol ve sağ salınım modunda, durum kapalı konumundan "☼" konumuna getirildiğinde, bu düğmeye 2 saniye sonra tekrar basarsanız "☼" durumu doğrudan kapalı durumuna geçer. Bu düğmeye 2 saniye içinde tekrar bastığınızda salınım durumunun değiştirilmesi yukarıda belirtilen sirkülasyon sırasına bağlı olur.
- Bu işlev sadece bazı modellerde mevcuttur.



Bu düğmeye basarak yukarı ve aşağı salınım açısını seçebilirsiniz. Fan üfleme açısı aşağıdaki gibi dairesel olarak seçilebilir:



- "☼" seçildiğinde, klima otomatik olarak fan üfler. Yatay kanatçık otomatik olarak maksimum açıda yukarı ve aşağı sallanacaktır.

- "☼" seçildiğinde, klima fanı sabit konumda üfler. Yatay kanatçık sabit konumda durur.
- "☼" seçildiğinde, klima fanı sabit açıyla üfler. Yatay kanatçık sabit açıda hava gönderecektir.
- İstenilen salınım açısını ayarlamak için "☼" düğmesini 2 saniye basılı tutun. İsteddiğiniz açığa ulaştığınızda düğmeyi bırakın.

NOT

- "☼" mevcut olmayabilir. Klima bu sinyali aldığı anda, klima fanı otomatik olarak üfler.
- Bu düğmeye sürekli olarak 2 saniyeden fazla basın, ana ünite yukarıdan aşağıya doğru ileri geri sallanır ve ardından düğmeyi gevşetir, ünitenin kılavuz kanatçığının mevcut konumu derhal korunur.
- Yukarı ve aşağı salınım modunda, durum kapalı konumundan "☼" konumuna getirildiğinde, bu düğmeye 2 saniye sonra tekrar basarsanız "☼" durumu doğrudan kapalı durumuna geçer. Bu düğmeye 2 saniye içinde tekrar bastığınızda salınım durumunun değiştirilmesi yukarıda belirtilen sirkülasyon sırasına bağlı olur.

T-ON | T-OFF

- ZAMANLAYICIYI AÇMA düğmesi
"ZAMANLAYICIYI AÇMA" düğmesi ile zamanlayıcının açılma zamanı ayarlanabilir. Bu düğmeye basıldıktan sonra, "☼" simgesi kaybolur ve uzaktan kumanda üzerindeki "AÇMA" sözcüğü yanıp söner. ZAMANLAYICIYI AÇMA ayarını yapmak için "△" veya "▽" düğmesine basın. "△" veya "▽" düğmesine her bastığınızda, ZAMANLAYICIYI AÇMA ayarı 1 dakika artar veya azalır. "△" veya "▽" düğmesini basılı tuttuktan 2 saniye sonra, zaman istediğiniz düzeye ulaşana kadar hızla değişir. Onaylamak için "ZAMANLAYICIYI AÇMA"ya basın. "AÇMA" sözcüğü söner. "☼" simgesi görüntülenmeye devam eder. ZAMANLAYICIYI AÇMA İptali: ZAMANLAYICIYI AÇMA işlevinin çalıştırılması durumunda, iptal etmek için "ZAMANLAYICIYI AÇMA" düğmesine basın.
- ZAMANLAYICIYI KAPAMA düğmesi
"ZAMANLAYICIYI KAPAMA" düğmesi ile zamanlayıcının kapanma zamanı ayarlanabilir. Bu düğmeye basıldıktan sonra, "☼" simgesi kaybolur ve uzaktan kumanda üzerindeki "KAPAMA" sözcüğü yanıp söner. ZAMANLAYICIYI KAPAMA ayarını yapmak için "△" veya "▽" düğmesine basın. "△" veya "▽" düğmesine her bastığınızda, ZAMANLAYICIYI KAPAMA ayarı 1 dakika artar veya azalır. "△" veya "▽" düğmesini basılı tuttuktan 2 saniye sonra, zaman istediğiniz düzeye ulaşana kadar hızla değişir. "KAPAMA" düğmesine basıldıktan sonra "KAPAMA" sözcüğü söner. "☼" simgesi görüntülenmeye devam eder. ZAMANLAYICIYI KAPAMA İptali: ZAMANLAYICIYI KAPAMA işlevinin çalıştırılması durumunda, iptal etmek için "ZAMANLAYICIYI KAPAMA" düğmesine basın.

NOT

- Açık ve kapalı olma durumuna göre, aynı anda ZAMANLAYICIYI KAPAMA veya ZAMANLAYICIYI AÇMA işlevini ayarlayabilirsiniz.
- ZAMANLAYICIYI AÇMA veya ZAMANLAYICIYI KAPAMA ayarını yapmadan önce lütfen saati ayarlayın.
- ZAMANLAYICIYI AÇMA veya ZAMANLAYICIYI KAPAMA işlevini başlattıktan sonra, sabit döngüyü etkinleştirin.
- Artık, klima ayarlanan süreye göre açılır veya kapanır. AÇMA/KAPAMA düğmesinin ayar üzerinde etkisi yoktur. Bu işleve ihtiyacınız yoksa lütfen iptal etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

I FEEL

Bu düğmeye basarak I FEEL işlevini başlattığınızda uzaktan kumanda üzerinde "I" görütülenir. Bu işlev ayarlandıktan sonra, uzaktan kumanda tespit edilen ortam sıcaklığını kontrolöre gönderir ve ünite tespit edilen sıcaklığa göre iç ortam sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. I FEEL işlevini iptal etmek için bu düğmeye tekrar bastığınızda "I" kaybolur.

- Bu işlev ayarlandığında lütfen uzaktan kumandayı kullanıcının yakınına koyun. Yanlış ortam sıcaklığı algılamaktan kaçınmak için uzaktan kumandayı yüksek sıcaklık veya düşük sıcaklık nesnesinin yakınına koymayın. I FEEL işlevi açık olduğunda, uzaktan kumanda, iç ünitenin uzaktan kumanda tarafından gönderilen sinyali alabileceği bir alana yerleştirilmelidir.

CLOCK

Saat saatini ayarlamak için bu düğmeye basın. Uzaktan kumanda üzerinde "⌚" simgesi yanıp söner. Saat saatini ayarlamak için 5 saniye içinde "Δ" veya "▽" düğmesine basın. "Δ" veya "▽" düğmesine her basıldığında, saat süresi 1 dakika artar veya azalır. "Δ" veya "▽" düğmesini 2 saniye basılı tutarsanız zaman hızla değişir. İsteddiğiniz süreye ulaştığınızda düğmeyi bırakın. Zamanı onaylamak için "SAAT" düğmesine basın. "⌚" simgesi söner.

NOT

- Zaman 24 saat modunda gösterilir.
- İki işlem arasındaki aralık 5 saniyeyi geçemez. Aksi halde, uzaktan kumanda ayar durumundan çıkar. ZAMANLAYICI AÇMA/ZAMANLAYICI KAPAMA işlemi aydırır.

SLEEP

- Bu düğmeye bastıktan sonra Uyku 1 (⌚1), Uyku 2 (⌚2), Uyku 3 (⌚3) 'ü seçebilir ve Uykuyu iptal edebilir, bu modlar arasında dolaşabilirsiniz. Elektriklendikten sonra Uyku İptali varsayılın

- Uyku 1, Soğutma modlarında Uyku modu 1'dir. Bir saat çalıştıktan sonra uyku durumu, ana ünite ayar sıcaklığı 1 , iki saat artar, ayar sıcaklığı 2 C artar, ardından ünite bu ayar sıcaklığında çalışır. Isıtma modunda: bir saat çalıştıktan sonra uyku durumu, ayar sıcaklığı 1 , iki saat azalır, ayar sıcaklığı 2 düşer, ardından ünite bu ayar sıcaklığında çalışır.

- Uyku 2 uyku modu 2'dir. Klima bir grup uyku sıcaklığı eğrisinin önceden ayarlanmasına göre çalışır.

- Uyku 3 - DIY tarafından Uyku modu altında uyku eğrisi ayarı;

(1) Uyku 3 modunda, uzun süre "Turbo" düğmesine basın, uzaktan kumanda kullanıcı bireyselleştirme uyku ayar durumuna girer. Bu sırada uzaktan kumandanın zamanı "1 saat ", ayar sıcaklığı "88 ", son ayar uyku eğrisinin karşılık gelen sıcaklığını gösterir ve yanıp söner (İlk giriş, orijinal fabrika ayarının başlangıç eğrisi ayar değerine göre görütülenir);

(2) "Δ" ve "▽" düğmelerini ayarlayın, ilgili ayar sıcaklığını değiştirebilir, ayarlandıktan sonra onay için "Turbo" düğmesine basın;

(3) Bu sırada, uzaktan kumandadaki zamanlayıcı konumunda 1 saat otomatik olarak artırılır ("2 saat" veya "3 saat" veya "8 saat"), ayar sıcaklığının "88" olduğu yer, son ayar uyku eğrisinin karşılık gelen sıcaklığını gösterir ve yanıp söner;

(4) Yukarıdaki adım (2)-(3) işlemini tekrarlayın, 8 saat sıcaklık ayarı bitene kadar, uyku, eğri ayarı bitene kadar, bu sırada uzaktan kumanda orijinal zamanlayıcı ekranına devam edecektir; sıcaklık göstergesi orijinal ayar sıcaklığına geri dönecektir.

- Uyku3 - DIY tarafından Uyku modu altında uyku eğrisi ayarı sorgulanabilir;

Kullanıcı, önceden ayarlanmış uyku eğrisini sorgulamak için uyku eğrisi ayar yöntemine uyum sağlayabilir, kullanıcı bireysel uyku ayar durumuna girebilir ancak sıcaklığı değiştirmez, onay için doğrudan "Turbo" düğmesine basın. Not: Yukarıdaki ön ayar veya sorgulama işleminde, 10 saniye içinde sürekli olarak hiçbir düğmeye basılmazsa, 10 saniye içinde uyku eğrisi ayarı, hiçbir düğmeye basılmazsa, uyku eğrisi ayarı durumundan otomatik olarak çıkılır ve orijinal görütülemeye devam edilir. Ön ayar veya sorgulama işleminde, "AÇMA/KAPAMA" düğmesine, "Mod" düğmesine, "Uyku" düğmesine basın, uyku eğrisi ayarı veya sorgulama durumu benzer şekilde kapanır.

WiFi

WiFi işlevini açmak için "WiFi" düğmesine basın, uzaktan kumandada "WiFi" simgesi görüntülenir; WiFi işlevini kapatmak için "WiFi" düğmesini 5 saniye basılı tutun, "WiFi" simgesi kaybolur. Kapalı durumunda, 1 saniye boyunca aynı anda "MOD" ve "WiFi" düğmelerine basın, WiFi modülü fabrika ayarlarını geri yükler.

NOT

- Bu işlev sadece bazı modellerde mevcuttur.



Çalışma durumundaki sistem durumu iyileştirme ve temizleme işlevlerini açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın. Temizleme işlevini başlatmak için bu düğmeye bir kez basın; LCD ekranda "🏠" görüntülenir. Sistem durumu iyileştirme ve temizleme işlevlerini başlatmak için düğmeye ikinci kez basın; LCD ekranda "🏠" ve "🌀" görüntülenir. Sistem durumu iyileştirme ve temizleme işlevlerini aynı anda bırakmak için bu düğmeye üçüncü kez basın. Sistem durumu iyileştirme işlevini başlatmak için düğmeye dördüncü kez basın; LCD ekranda "🌀" görüntülenir. Yukarıdaki işlemi tekrarlamak için bu düğmeye tekrar basın.

NOT


- Bu işlev sadece bazı modellerde mevcuttur.

LIGHT

İç üniteadaki ekran ışığını kapatmak için bu düğmeye basın. Uzaktan kumanda üzerindeki "💡" simgesi kaybolur. Ekran ışığını açmak için bu düğmeye tekrar basın. "💡" simgesi görüntülenir.

TEMP

Bu düğmeye basın, iç ünite ekranında iç ortam sıcaklığı ayarını görebilirsiniz. Uzaktan kumanda üzerindeki ayar aşağıdaki gibi dairesel olarak seçilir:



1.4 Kombinasyon düğmeleri için işlev tanıtımı

Enerji tasarrufu işlevi

Soğutma modunda, enerji tasarrufu işlevini başlatmak veya kapatmak için "SICAKLIK" ve "SAAT" düğmelerine aynı anda basın. Enerji tasarrufu işlevi başlatıldığında, uzaktan kumandada "SE" gösterilir ve klima, en iyi enerji tasarrufu etkisine ulaşmak için ayarlanan sıcaklığı fabrika çıkış ayarına göre otomatik olarak ayarlar. Enerji tasarrufu işlevinden çıkmak için "SICAKLIK" ve "SAAT" düğmelerine aynı anda tekrar basın.

NOT

- Enerji tasarrufu işlevinde, fan hızı otomatik hızda varsayılan olarak belirlenir ve ayarlanamaz.
- Enerji tasarrufu işlevinde, ayarlanan sıcaklık değiştirilemez. "TURBO" düğmesine bastığınızda uzaktan kumanda sinyal göndermez.
- Uyku işlevi ve enerji tasarrufu işlevi aynı anda çalışmaz. Soğutma modunda enerji tasarrufu işlevi ayarlanmışsa, UYKU düğmesine basmak enerji tasarrufu işlevini iptal eder. Uyku işlevi soğutma modunda ayarlanmışsa, enerji tasarrufu işlevi uyku işlevini iptal eder.

8 °C ısıtma işlevi

Isıtma modunda, 8 °C ısıtma işlevini başlatmak veya kapatmak için "SICAKLIK" ve "SAAT" düğmelerine aynı anda basın. Bu işlev başlatıldığında, uzaktan kumandada "8" ve "8 °C" gösterilir ve klima ısıtma durumunu 8 °C'de tutar. 8 °C ısıtma işlevinden çıkmak için "SICAKLIK" ve "SAAT" düğmelerine aynı anda tekrar basın.

NOT

- 8 °C ısıtma işlevinde, fan hızı otomatik hızda varsayılan olarak belirlenir ve ayarlanamaz.
- 8 °C ısıtma işlevinde, ayarlanan sıcaklık değiştirilemez. "TURBO" düğmesine bastığınızda uzaktan kumanda sinyal göndermez.
- Uyku işlevi ve 8 °C ısıtma işlevi aynı anda çalışmaz. Isıtma modunda 8 °C ısıtma işlevi ayarlanmışsa, UYKU düğmesine basmak 8 °C ısıtma işlevini iptal eder. Uyku işlevi ısıtma modunda ayarlanmışsa, 8 °C ısıtma işlevi uyku işlevini iptal eder.
- *F sıcaklık göstergesinde, uzaktan kumanda 46 °F ısıtma gösterir.


Çocuk kilidi işlevi

Çocuk kilidi işlevini açmak veya kapatmak için "△" ve "▽" düğmelerine aynı anda basın. Çocuk kilidi işlevi açıkken uzaktan kumandada "■" simgesi görüntülenir. Uzaktan kumandayı çalıştırdığınızda, "■" simgesi üniteye sinyal göndermeden üç kez yanıp söner.

Sıcaklık göstergesi değiştirme işlevi

KAPALI durumunda, sıcaklık göstergesini T ve T arasında değiştirmek için "▽" ve "MOD" düğmelerine aynı anda basın.

1.5 Uzaktan kumanda pillerinin Değiştirilmesi

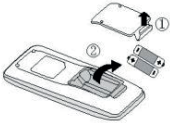

Şekil 1



Şekil 2

- [1] Kapağı ok yönünde kaldırın (Şekil 1'de gösterildiği gibi ①).
- [2] Orijinal pilleri çıkarın (Şekil 1'de gösterildiği gibi ②).
- [3] İki adet 7 no (AAA 1,5 V) kuru pil yerleştirin ve "+" kutup ve "-" kutup konumlarının doğru olduğundan emin olun (Şekil 2'de gösterildiği gibi ③).
- [4] Kapağı yeniden takın (Şekil 2'de gösterildiği gibi ④).

İKAZ

- Çalışma sırasında, uzaktan kumanda sinyal göndericisini iç ünitenin alıcı penceresine yönlendirin.
- Sinyal göndericisi ile alıcı penceresi arasındaki mesafe 8 metreden fazla olmamalı ve aralarında engel olmamalıdır.
- Flüoresan lambanın veya kablosuz telefonun bulunduğu odada sinyale kolayca müdahale edilebilir; uzaktan kumanda çalışma sırasında iç üniteye yakın olmalıdır.
- Değiştirilmesi gerektiğinde aynı modelin yeni pillerini değiştirin.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmadığınızda, lütfen pilleri çıkarın.
- Uzaktan kumandadaki ekran bulanıksa veya ekran yoksa lütfen pilleri değiştirin.



66139906121

ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İSTANBUL : GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Ş. Bilgişu Cad. 41480 Gebze-KOCAELİ
Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
Tel: (0312) 409 52 00 - Fax: (0312) 440 79 30
İZMİR : Şehit Fethibey Cad. No:55, Kat:13, 35210 Pasaport - İZMİR
Tel: (0232) 463 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
ADANA : Ziyapaşa Bulvarı Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
ANTALYA : Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı No: 79/5 - ANTALYA
Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66
MDH : 444 0 128

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr